


BLACK ONE



ACM	DICKERT	LEB	PROEM
ADYX	DITEC	LIFE	PROGET
AERF	DOITRAND	LIFT MASTER	PROLIFT
ALLMATIC	DOORHAN	LINCE	PROTECO
APERIO	DOORMATIC	LINEAR	PUJOL
APERTO	DUCATI	MA	QUASAR
APRIMATIC	ECOSTAR	MARANTEC	RIB
ATA	ELBE	MERLIN	ROPER
AVIDSEN	ELCA	MERLIN2.0	SABUTOM
BALLAN	ERREKA	MHOUSE	SEAV
BENINCA	FAAC	MONSEIGNEUR	SECULUX
BESIDE	FADINI	MOOVO	SECURVERA
BFT	FERPORT	MOTOR LIFT	SERAI
CAME	GENIE	NICE	SILVELOX
CARDIN	GENIUS	NOLOGO	SIMINOR
CASALI	GIBIDI	NORMSTAHL	SOMFY
CASIT	GULLIVER	NORTON	SOMMER
CELISA	HORMANN	NOVOFERM	STAGNOLI
CENTURION	JAY	NOVOTECNICA	TAU
CHAMBERLAIN	JCM	O&O	TELCOMA
CLEMSA	KBLUE	OG	TOR LIFT
CPS	KEY	OPENOUT	V2
DASPI	KING GATES	PECCININ	VDS
DEA SYSTEM	KLING	POR TAMATIC	VRAWFORD
DELMA	LABEL	PRASTEL	

www.rfblackone.com

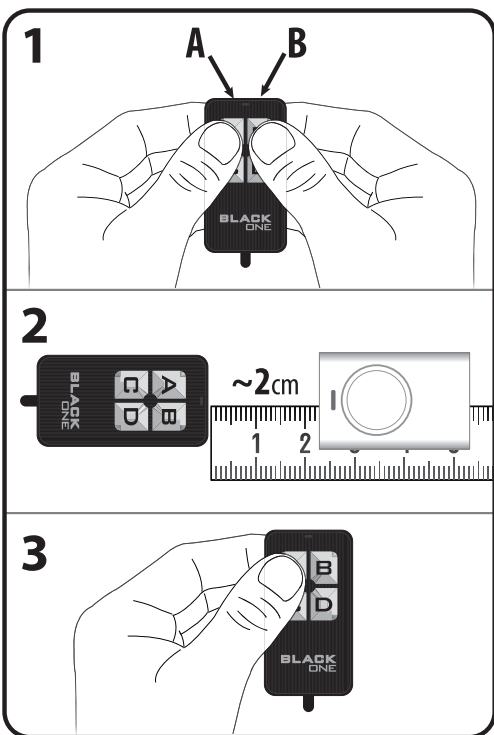

2161JUL20170303

A) PROGRAMMAZIONE:

ITALIANO

- Standard

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.

PS.: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.

- BFT

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Trasmettere il codice sorgente del radiocomando originale premendo insieme i tasti 1 e 2 (sui modelli precedenti è presente un tasto nascosto sotto al foro nella parte posteriore del radiocomando), il led inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare i tasti.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

- FAAC e GENIUS

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere i tasti 1 e 2 del radiocomando originale finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti e premere di nuovo il tasto del radiocomando originale da duplicare, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

- V2

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE si accende a luce fissa; rilasciare il tasto dell'originale e attendere che il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare.
3. Premere di nuovo lo stesso tasto del radiocomando originale, il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente; rilasciare il tasto.
4. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito; il led si spegne.

B) ACQUISIZIONE SULLA CENTRALINA ORIGINALE:

- Tramite funzione **ALSO** (vedi Marche in tabella)

1. Posizionarsi vicino alla ricevente originale.
2. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti C e D del BLACK ONE finché il led si spegne; rilasciare i tasti.
3. Mentre il led lampeggia rapidamente, premere il tasto programmato; attendere che il led smetta di lampeggiare.

- Per le restanti marche collegarsi al sito www.rfblackone.com

DI CHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

G.B.S. Elettronica s.r.l. dichiara che: il dispositivo BLACK ONE è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/05/EC
Documentazione conservata presso: G.B.S. Elettronica s.r.l.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione. Tutti i danni causati da altre motivazioni non sono coperti da garanzia. Il documento di garanzia deve essere presentato insieme al prodotto da riparare coperto da garanzia.

Al sensi del D.L. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S. elettronica in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

A) PROGRAMMING:

ENGLISH

- Standard

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMOTE to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.

PS.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.

- BFT

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMOTE to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Transmit the source code of the original radioreMOTE by pressing keys 1 and 2 together (in the previous models there is a key hidden under the hole on the back of the radioreMOTE), the led starts blinking quickly; release the keys.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

- FAAC and GENIUS

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMOTE to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press keys 1 and 2 of the original radioreMOTE until the led starts blinking; release the keys and press again the key of the original radioreMOTE to be duplicated, the led of BLACK ONE begins to blink quickly; release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

- V2

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
2. Place the radioremotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMOTE to be duplicated until the led of BLACK ONE remains lit; release the key of the original one and wait until the led of BLACK ONE starts blinking.
3. Press again the same key of the original radioreMOTE, the led of BLACK ONE begins to blink quickly; release the key.
4. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired; the led turns off.

B) ACQUIRING ON THE ORIGINAL CENTRAL UNIT:

- Through **ALSO** function (see brands in the table)

1. Place yourself near the original receiver.
2. Simultaneously press and hold in the C and D buttons of the BLACK ONE until the LED turns off; release the keys.
3. While the led is blinking quickly, press the programmed key. Wait for the led to stop blinking.

- For the remaining brands, visit web-page www.rfblackone.com

DECLARATION OF CONFORMITY

G.B.S. elettronica declares that: the BLACK ONE device, The product complies with essential requirements of Directive 1999/05/EC. Documentation kept at: G.B.S. Elettronica s.r.l.

Warranty

This product is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee.

A) PROGRAMMATION:

FRANÇAIS

- Standard

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B de la BLACK ONE jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter.
2. Placez les radiocommandes comme en figure 2 et appuyez sur la touche de la radiocommande originale à dupliquer jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE commence à clignoter rapidement.
3. Pendant que le led de la BLACK ONE clignote, appuyez sur la touche où vous désirez programmer la touche nouvellement acquise.

PS.: Pour programmer les autres touches répétez la procédure précédente.

- BFT

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B de la BLACK ONE jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter.
2. Placez les radiocommandes comme en figure 2 et appuyez sur la touche de la radiocommande originale à dupliquer jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE s'allume d'une lumière fixe; relâchez la touche de l'originale et attendez jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE commence à clignoter.
3. Transmettez le code source de la radiocommande originale en appuyant au même temps sur les touches 1 et 2 (sur les modèles précédents il y a une touche cachée sous le trou dans le dos de la radiocommande), le led commence à clignoter rapidement; relâchez les touches.
4. Pendant que le led de la BLACK ONE clignote, appuyez sur la touche où vous désirez programmer la touche nouvellement acquise; le led s'éteint.

- FAAC et GENIUS

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B de la BLACK ONE jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter.
2. Placez les radiocommandes comme en figure 2 et appuyez sur la touche de la radiocommande originale à dupliquer jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE s'allume d'une lumière fixe; relâchez la touche de l'originale et attendez jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE commence à clignoter.
3. Appuyez sur les touches 1 et 2 de la radiocommande originale jusqu'à ce que le led commence à clignoter; relâchez les touches et appuyez à nouveau sur la touche de la radiocommande originale à dupliquer, le led de la BLACK ONE commence à clignoter rapidement; relâchez la touche.
4. Pendant que le led de la BLACK ONE clignote, appuyez sur la touche où vous désirez programmer la touche nouvellement acquise; le led s'éteint.

- V2

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B de la BLACK ONE jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter.
2. Placez les radiocommandes comme en figure 2 et appuyez sur la touche de la radiocommande originale à dupliquer jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE s'allume d'une lumière fixe; relâchez la touche de l'originale et attendez jusqu'à ce que le led de la BLACK ONE commence à clignoter.
3. Appuyez à nouveau sur la même touche de la radiocommande originale, le led de la BLACK ONE commence à clignoter rapidement; relâchez la touche.
4. Pendant que le led de la BLACK ONE clignote, appuyez sur la touche où vous désirez programmer la touche nouvellement acquise; le led s'éteint.

B) ACQUISITION SUR L'UNITÉ CENTRALE ORIGINALE:

- Par la fonction **ALSO** (voyez les marques dans le tableau)

1. Placez-vous près du récepteur original.
2. Appuyez simultanément sur les touches C et D de la BLACK ONE jusqu'à ce que le LED s'éteint; relâchez les touches.
3. Pendant que le led clignote rapidement, appuyez sur la touche programmée. Attendez que le led cesse de clignoter.


- Pour les autres marques visiter le site www.rfblackone.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


G.B.S. elettronica déclare que : le dispositif BLACK ONE, Le produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/05/EC. Documentation maintenue à: G.B.S. Elettronica srl

Garantie

Ce produit est accompagné d'une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat couvrant tout vice de fabrication. Tout dommage dérivant d'autres causes est exclu. Un document d'achat devra être fourni à l'appui de toute demande de réparation en garantie.

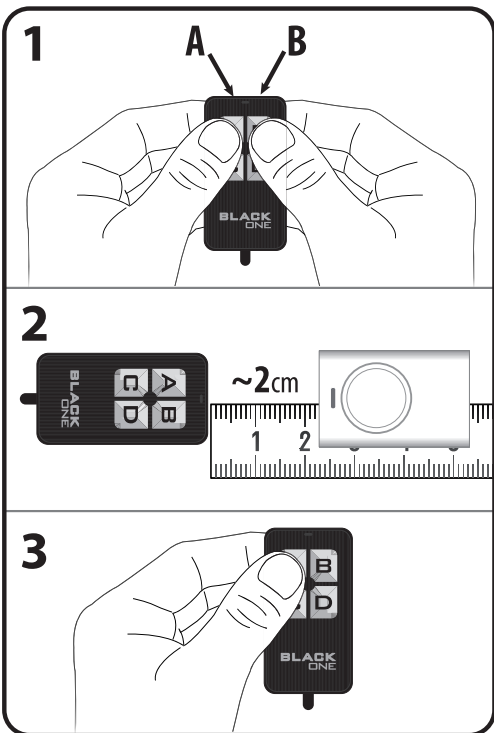

ACM	DICKERT	LEB	PROEM
ADYX	DITEC	LIFE	PROGET
AERF	DOITRAND	LIFT MASTER	PROLIFT
ALLMATIC	DOORHAN	LINCE	PROTECO
APERIO	DOORMATIC	LINEAR	PUJOL
APERTO	DUCATI	MA	QUASAR
APRIMATIC	ECOSTAR	MARANTEC	RIB
ATA	ELBE	MERLIN	ROPER
AVIDSEN	ELCA	MERLIN2.0	SABUTOM
BALLAN	ERREKA	MHOUSE	SEAV
BENINCA	FAAC	MONSEIGNEUR	SECULUX
BESIDE	FADINI	MOOVO	SECURVERA
BFT	FERPORT	MOTOR LIFT	SERAI
CAME	GENIE	NICE	SILVELOX
CARDIN	GENIUS	NOLOGO	SIMINOR
CASALI	GIBIDI	NORMSTAHL	SOMFY
CASIT	GULLIVER	NORTON	SOMMER
CELISA	HORMANN	NOVOFWERM	STAGNOLI
CENTURION	JAY	NOVOTECNICA	TAU
CHAMBERLAIN	JCM	O&O	TELCOMA
CLEMSA	KBLUE	OG	TOR LIFT
CPS	KEY	OPENOUT	V2
DASPI	KING GATES	PECCININ	VDS
DEA SYSTEM	KLING	PORTAMATIC	VRAWFORD
DELMA	LABEL	PRASTEL	



A) PROGRAMACIÓN:

ESPAÑOL

- Standard

1. Pulsar y mantener pulsados a la vez los botones A y B del BLACK ONE hasta que el led comience a parpadear.
2. Coloquen los radiomandos como en la figura 2 y presionen la tecla del radiomando original para ser duplicado hasta que el led del BLACK ONE empiece a parpadear rápidamente.
3. Mientras el led del BLACK ONE parpadea, presionen la tecla donde desean programar la tecla recién adquirida.

PS: Para programar las demás teclas repitan el procedimiento anterior.

- BFT

1. Pulsar y mantener pulsados a la vez los botones A y B del BLACK ONE hasta que el led comience a parpadear.
2. Coloquen los radiomandos como en la figura 2 y presionen la tecla del radiomando original para ser duplicado hasta que el led del BLACK ONE se encienda con luz fija; suelten la tecla del original y esperen a que el led del BLACK ONE empiece a parpadear.
3. Transmiten el código de origen del radiomando original presionando al mismo tiempo las teclas 1 y 2 (en los modelos anteriores hay una tecla escondida bajo el agujero en la parte trasera del radiomando), el led empieza a parpadear rápidamente; suelten las teclas.
4. Mientras el led del BLACK ONE parpadea, presionen la tecla donde desean programar la tecla recién adquirida; el led se apaga.

- FAAC y GENIUS

1. Pulsar y mantener pulsados a la vez los botones A y B del BLACK ONE hasta que el led comience a parpadear.
2. Coloquen los radiomandos como en la figura 2 y presionen la tecla del radiomando original para ser duplicado hasta que el led del BLACK ONE se encienda con luz fija; suelten la tecla del original y esperen a que el led del BLACK ONE empiece a parpadear.
3. Presionen las teclas 1 y 2 del radiomando original hasta que el led empiece a parpadear; suelten las teclas y presionen de nuevo la tecla del radiomando original para ser duplicado, el led del BLACK ONE empieza a parpadear rápidamente; suelten la tecla.
4. Mientras el led del BLACK ONE parpadea, presionen la tecla donde desean programar la tecla recién adquirida; el led se apaga.

- V2

1. Pulsar y mantener pulsados a la vez los botones A y B del BLACK ONE hasta que el led comience a parpadear.
2. Coloquen los radiomandos como en la figura 2 y presionen la tecla del radiomando original para ser duplicado hasta que el led del BLACK ONE se encienda con luz fija; suelten la tecla del original y esperen a que el led del BLACK ONE empiece a parpadear.
3. Presionen de nuevo la misma tecla del radiomando original, el led del BLACK ONE empieza a parpadear rápidamente; suelten la tecla.
4. Mientras el led del BLACK ONE parpadea, presionen la tecla donde desean programar la tecla recién adquirida; el led se apaga.

B) ADQUISICIÓN EN LA UNIDAD CENTRAL ORIGINAL:

- Mediante función **ALSO** (véase las marcas en la tabla)

1. Pónganse cerca del receptor original.
2. Pulsar y mantener pulsados a la vez los botones C y D del BLACK ONE hasta que el led se apague; suelten las teclas.
3. Mientras el led parpadea rápidamente, presionen la tecla programada. Esperen hasta que el LED deje de parpadear.

- Para las demás marcas visiten el sitio www.rfblackone.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

G.B.S. elettronica srl declara que: el dispositivo BLACK ONE, El producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC. Documentación conservada en: G.B.S. elettronica srl

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra frente a cualquier defecto de fabricación. Cualquier daño causado por otro motivo no está cubierto. Debe presentarse un documento de compra junto con la solicitud de reparación en garantía.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information: It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore, every electronic equipment sold shall be subject to the issue of the present information and shall be marked with the symbol indicated below.

A) PROGRAMAÇÃO:

PORTUGUÊS

- Standard

1. Aperte e mantenha apertadas ao mesmo tempo as teclas A e B do BLACK ONE até que o led comece a piscar.
2. Coloque os radiocomandos como mostrado na figura 2 e pressione o botão do radiocomando original a ser duplicado até que o led do BLACK ONE comece a piscar rapidamente.
3. Enquanto o led do BLACK ONE piscar, pressione o botão em que deseja programar o botão recém-adquirido.

PS: Para programar os demais botões repetir o processo acima descrito.

- BFT

1. Aperte e mantenha apertadas ao mesmo tempo as teclas A e B do BLACK ONE até que o led comece a piscar.
2. Coloque os radiocomandos como mostrado na figura 2 e pressione o botão do radiocomando original a ser duplicado até que o led do BLACK ONE se passa com luz fixa; solte o botão do original e aguarde até que o led do BLACK ONE comece a piscar.
3. Transmite o código de origem do radiocomando original pressionando ao mesmo tempo os botões 1 e 2 (nos modelos anteriores ha um botão escondido baixo do orifício na parte traseira do radiocomando), o led começa a piscar rapidamente; solte os botões.
4. Enquanto o led do BLACK ONE está piscando pressione o botão em que deseja programar o botão recém-adquirido; o led se apaga.

- FAAC e GENIUS

1. Aperte e mantenha apertadas ao mesmo tempo as teclas A e B do BLACK ONE até que o led comece a piscar.
2. Coloque os radiocomandos como mostrado na figura 2 e pressione o botão do radiocomando original a ser duplicado até que o led do BLACK ONE se passa com luz fixa; solte o botão do original e aguarde até que o led do BLACK ONE comece a piscar.
3. Pressione os botões 1 e 2 do radiocomando original até que o led comece a piscar; solte os botões e pressione novamente o botão do radiocomando original a ser duplicado, o led do BLACK ONE começa a piscar rapidamente; solte o botão.
4. Enquanto o led do BLACK ONE está piscando pressione o botão em que deseja programar o botão recém-adquirido; o led se apaga.

- V2

1. Aperte e mantenha apertadas ao mesmo tempo as teclas A e B do BLACK ONE até que o led comece a piscar.
2. Coloque os radiocomandos como mostrado na figura 2 e pressione o botão do radiocomando original a ser duplicado até que o led do BLACK ONE se passa com luz fixa; solte o botão do original e aguarde até que o led do BLACK ONE comece a piscar.
3. Pressione novamente o mesmo botão do radiocomando original, o led do BLACK ONE começa a piscar rapidamente; solte o botão.
4. Enquanto o led do BLACK ONE está piscando pressione o botão em que deseja programar o botão recém-adquirido; o led se apaga.

B) AQUISIÇÃO NA UNIDADE CENTRAL ORIGINAL:

- Por meio da função **ALSO** (veja as marcas na tabela)

1. Coloque-se perto do receptor original.
2. Aperte e mantenha apertadas ao mesmo tempo as teclas C e D do BLACK ONE até que o led se apagar; solte os botões.
3. Enquanto o LED pisca rapidamente, pressione a tecla programada. Aguarde até que o LED parar de piscar.

- Para as demais marcas visite o site www.rfblackone.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

G.B.S. Elettronica srl declara que: o dispositivo BLACK ONE, O produto está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC. Documentação mantida em: G.B.S. Elettronica srl

Garantia

Este produto é coberto por uma garantia de 24 meses, após a data de compra, contra defeitos de fabricação. Qualquer dano provocado por outras causas não é coberto. Juntamente com o pedido de reparação em garantia é necessário apresentar o documento de compra.

A) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Κοινά τηλεχειριστήρια

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B του BLACK ONE μέχρι το led να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια όπως στο σχήμα 2 και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε από το γνήσιο τηλεχειριστήριο, μέχρι το led του BLACK ONE να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Όσο αναβοσβήνει το led του BLACK ONE, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αποθηκεύσετε την εντολή που μόλις αντιγράψατε. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία αν θέλετε να αντιγράψετε και άλλα πλήκτρα από το γνήσιο τηλεχειριστήριο.

- BFT

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B του BLACK ONE μέχρι το led να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια όπως στο σχήμα 2 και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε από το γνήσιο τηλεχειριστήριο, μέχρι το led του BLACK ONE να μείνει αναμμένο. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου και περιμένετε μέχρι το led του BLACK ONE να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Μεταδώστε τον κωδικό του γνήσιου τηλεχειριστηρίου πατώντας τα πλήκτρα 1 και 2 ταυτόχρονα (σε πιο παλιά μοντέλα υπάρχει κρυμμένο πλήκτρο κάτω από την τρύπα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου), το led θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε τα πλήκτρα.
4. Όσο αναβοσβήνει το led του BLACK ONE, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αποθηκεύσετε την εντολή που μόλις αντιγράψατε. Το led θα σβήνει.

- FAAC και GENIUS

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B του BLACK ONE μέχρι το led να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια όπως στο σχήμα 2 και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε από το γνήσιο τηλεχειριστήριο, μέχρι το led του BLACK ONE να μείνει αναμμένο. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου και περιμένετε μέχρι το led του BLACK ONE να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πατήστε τα πλήκτρα 1 και 2 του γνήσιου τηλεχειριστηρίου ταυτόχρονα, το led θα αρχίσει να αναβοσβήνει, αφήστε τα πλήκτρα και πατήστε ξανά το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε, το led του BLACK ONE αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε το πλήκτρο.
4. Όσο αναβοσβήνει το led του BLACK ONE, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αποθηκεύσετε την εντολή που μόλις αντιγράψατε. Το led θα σβήνει.

- V2

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα A και B του BLACK ONE μέχρι το led να αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια όπως στο σχήμα 2 και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε από το γνήσιο τηλεχειριστήριο, μέχρι το led του BLACK ONE να μείνει αναμμένο. Αφήστε το πλήκτρο του γνήσιου τηλεχειριστηρίου και περιμένετε μέχρι το led του BLACK ONE να αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί του γνήσιου τηλεχειριστηρίου, το led του BLACK ONE θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε το πλήκτρο.
4. Όσο αναβοσβήνει το led του BLACK ONE, πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να αποθηκεύσετε την εντολή που μόλις αντιγράψατε. Το led θα σβήνει.

B) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

- Μέσω λειτουργίας **ALSO** (δείτε μάρκες στη λίστα)

1. Πηγαίνετε κοντά στο κεντρικό μονάδα του τηλεχειρισμού.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα C και D του BLACK ONE μέχρι το led σβήνει, αφήστε τα πλήκτρα.
3. ενώ το led αναβοσβήνει γρήγορα, πατήστε το προγραμματισμένο κλειδί. Περιμένετε για το led να σταματήσει να αναβοσβήνει.

- Για τις υπόλοιπες μάρκες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.rfblackone.com

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

G.B.S. Elettronica srl Δηλώνει ότι: η συσκευή BLACK ONE, Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/EC. Τεκμηρίωση τηρείται στην: G.B.S. Elettronica srl

Εγγύηση

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του έναντι κάθε κατασκευαστικού ελαττώματος. Κάθε ζημία που προκαλείται από άλλο λόγο δεν καλύπτεται. Θα πρέπει να προσκομιστεί ένα έγγραφο αγοράς μαζί με την αίτηση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.